

Bedienungsanleitung Typ FILIUS Pagode

für DMZ118



Inhaltsverzeichnis:

Seite 02	Montage: Hülsen-Oberteil vorbereiten
Seite 03	Montage: Schirm auspacken
Seite 05	Montage: Schirm aufstellen
Seite 07	Bedienung: Schirm öffnen
Seite 08	Montage: Schirm ausrichten
Seite 09	Montage: Diebstahl- und Verdrehsicherung
Seite 10	Bedienung: Schirm schließen
Seite 12	Allgemeine Hinweise
Seite 13	Montage: Schirm einlagern
Seite 14	Wartung und Reinigung
Seite 15	Montage: Werkzeug und Hilfsmittel



Wir danken Ihnen für den Kauf eines MAY-Sonnenschirmes.

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Hinweise zu Montage, Betrieb und Wartung Ihres MAY-Sonnenschirmes. Um den sicheren Betrieb kennenzulernen, müssen Sie diese Bedienungsanleitung durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.



Vorsicht

Bei Missachtung der Bedienungsanleitung kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

Bei Missachtung der hier vorliegenden Bedienungsanleitung übernimmt der Hersteller weder Haftung noch Gewährleistung.


- Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.
- Wenn Sie irgendeinen Teil dieser Bedienungsanleitung nicht verstehen, setzen Sie sich mit Ihrem MAY-Händler in Verbindung.



Warnung

Der Wind kann den Schirm beschädigen. Keine Gewährleistung.

- Öffnen und Schließen Sie Ihren Schirm immer vollständig. Nie in einer Zwischenstellung belassen, da der Schirm dann nicht die volle Stabilität erreicht.
- Schließen Sie Ihren Schirm, wenn Wind aufkommt.
- Erhöhen Sie den Ballast des Standrahmens bei der Aufstellung an exponierten Lagen (Aufwinde, Hanglagen, Windschneisen etc.).

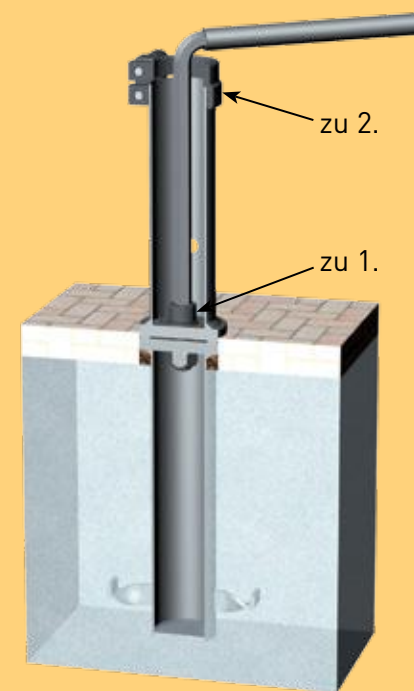

2. Lösen Sie den Klemmhebel der Sockelklemmung so weit, bis Sie den Schirmmast vertikal einfahren können.

Montage: Hülsen-Oberteil vorbereiten

1. Befestigen Sie das Hülsen-Oberteil auf dem -Unterteil mit der Zylinderschraube.



Gefahr

Ein fallender Schirm kann Verletzungen verursachen.

Wenn das Hülsen-Oberteil beim Aufrichten wegrutscht, kann der Schirm nicht mehr zu halten sein und Unfälle verursachen.

- Überprüfen Sie die Schraube des Hülsen-Oberteiles auf volle Funktion.
- Ziehen Sie die M16-Zylinderschraube mit einem Drehmoment von 210 Nm an.



Gefahr

Schrauben, die falsch angezogen werden, lösen sich.

Eine zu schwach angezogene Schraube kann keine Vorspannkraft aufbauen und erreicht somit nicht genügend Selbsthemmung. Wird die Schraube zu fest angezogen bzw. überdreht, kann sich die Schraubverbindung lösen.

- Ziehen Sie die Schraube mithilfe des gelieferten Inbusschlüssels und der Verlängerung von Hand an. Machen Sie dies mit dem größtmöglichen Kraftaufwand. Eine Überdrehung mithilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels und der Verlängerung ist praktisch unmöglich.
- Das korrekte Drehmoment für einen Drehmomentschlüssel beträgt 210 Nm.

Montage: Schirm auspacken

1. Nehmen Sie den unteren Abschlussdeckel von der Stirnseite der Kartonhülle ab. Entfernen Sie dazu die Torx-Schrauben mit einem Akku-Bohrschrauber und einem Bit-Einsatz T30.




Vorsicht

Das Herausziehen des Schirmes aus der Kartonhülle kann die Bespannung beschädigen.

Die Torx-Schrauben zur Befestigung der Kartonhülsendeckel können beim Herausziehen des Schirmes Schnitte in der Bespannung verursachen.

- Jeder Deckel ist mit 3 Torx-Schrauben gesichert. Entfernen Sie alle 3 Torx-Schrauben vor dem Herausziehen.



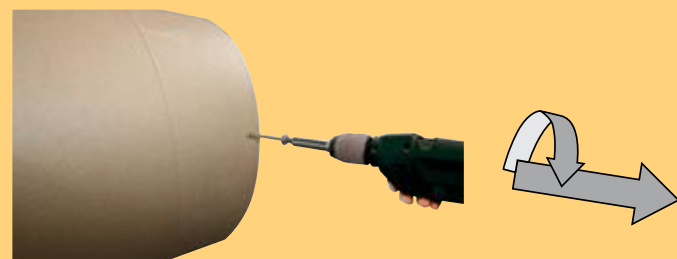

2. Entnehmen Sie das Paket mit dem Zubehör (Kurbel, MAY-Schutzhandschuhe) sowie die Schutzhülle und die gedruckte Ausführung dieser Bedienungsanleitung. Diese sind am Hauptmast befestigt.
3. Entfernen Sie beide innenliegenden Stützdeckel auf die gleiche Weise wie den unteren Abschlussdeckel.
4. Entfernen Sie den oberen Abschlussdeckel. Das ist nicht zwangsweise notwendig, ist aber eine Arbeitserleichterung. Wenn dies nicht gemacht wird, entsteht beim Herausziehen des Schirmes ein Vakuum in der Kartenhülle. Somit kann der Schirm nur schwer (und schubweise) aus dem Kartonrohr gezogen werden.
5. Ziehen Sie den Schirm am Mast unten aus der Kartenhülle.



Vorsicht

Das Ziehen des Schirmes über Oberflächen (Kanten, Ecken, Boden) beschädigt die Bespannung.

- Legen Sie die Kartenhülle auf zwei Tische oder Arbeitsböcke, um den Schirm bodenfrei aus der Kartenhülle zu ziehen.
- Ziehen Sie den Schirm nicht über Ecken und Kanten.
- Lehnen Sie den Schirm nirgends an.



Vorsicht

Fällt der Schirm auf den Boden, wird die Bespannung beschädigt.

Der Schirm sollte vorzugsweise auf der Schulter zum Aufstellplatz getragen werden.

- Vermeiden Sie alle Stolpergefahren auf dem Transportweg. Reinigen Sie den Aufstellplatz des Schirmes.
- Tragen Sie den Schirm mit mindestens 2 Personen.



Vorsicht

Ablegen des Schirmes auf dem Boden kann Bespannung beschädigen.

Beim Ablegen auf dem Boden oder Transportwagen kann das Eigengewicht des Schirmes Schnitte und Schürfungen der Bespannung verursachen.

- Tragen Sie den Schirm bis er sicher in der Verankerung untergebracht ist oder legen Sie den Schirm auf einer weichen Unterlage ab (z. B. Teppich).
- Vermeiden Sie Punktlasten (Steine, Schotter, Transportwagen mit kleiner Auflagefläche).

Montage: Schirm aufstellen


1. Entfernen Sie die Schaumstoffverpackung.



Vorsicht

Die Verwendung eines Messers beim Entfernen des Verpackungsmaterials kann die Bespannung beschädigen.

- Verwenden Sie kein Messer oder sonstigen scharfen Gegenstand, um Verpackungsmaterial zu entfernen.
- Entfernen Sie das Klebeband, indem Sie das Ende abziehen und aufwickeln.




Vorsicht

Die Bespannung kann verschmutzen oder Schaden nehmen.

Wenn beim Aufstellen des Schirmes die Bespannung nicht eng am Mast anliegt bzw. nicht mit den Expandern gesichert ist, kann in der horizontalen Lage das Textil den Boden berühren. Die Bespannung kann dann verschmutzt oder verkratzt werden.

- Entfernen Sie die transparente Schutzhülle erst, wenn Sie zur Sicherheit einen sauberen Teppich oder eine saubere Kartonage auf den Boden gelegt haben.
- Entfernen Sie die Expander erst, wenn der Schirm senkrecht aufgerichtet ist.

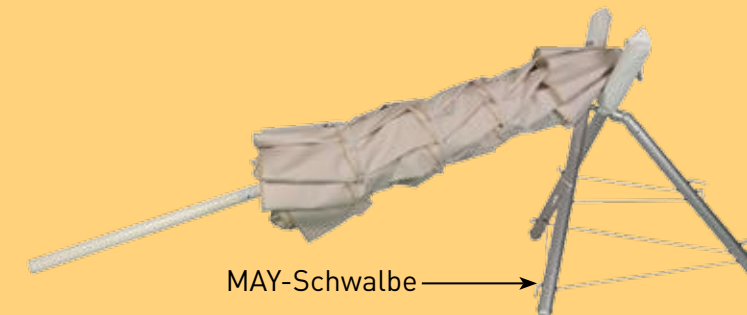

3. Benutzen Sie die mitgelieferten MAY-Schutzhandschuhe, um ein Verschmutzen der Bespannung zu vermeiden.



4. Legen Sie das Schirmmastende auf das Hülsen-Oberteil.



5. Stellen Sie den Schirm wie folgt auf: Eine Person drückt das untere Ende des Schirmmastes in das Hülsen-Oberteil, die andere(n) Person(en) stellt (stellen) den Schirm auf.



Gefahr

Ein fallender Schirm kann Verletzungen verursachen.

Wenn zu wenige Arbeitskräfte den Schirm aufstellen, kann der Schirm zu schwer werden, nicht mehr zu halten sein und Unfälle verursachen.

- Stellen Sie den Schirm mit mindestens 2 Arbeitskräften auf.
- Stellen Sie sicher, dass eine Person ausschließlich das untere Ende des Schirmmastes in das Hülsen-Oberteil drückt.




Vorsicht

Schirm nicht frei fallen lassen.


Wird der Schirm frei in das Hülsen-Oberteil fallen gelassen, kann unter Umständen die Schirmmechanik in Mitleidenschaft gezogen werden.

- Schirm langsam in das Hülsen-Oberteil einführen bis Schirm an Unterkante aufsteht.

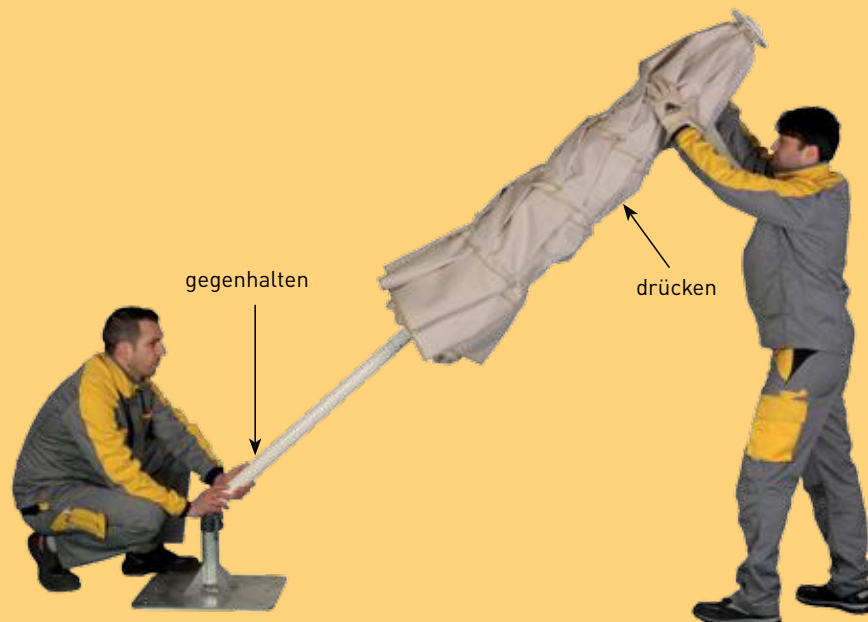


Öffnen: FILIUS Pagode mit Seilzug FS

1. Lösen Sie die Expander von der Bespannung.
2. Ziehen Sie das Zugseil vertikal nach unten bis der Läufer an den 2 Anschlägen ansteht, erst dann hat der Schirm seine volle Spannung erreicht.

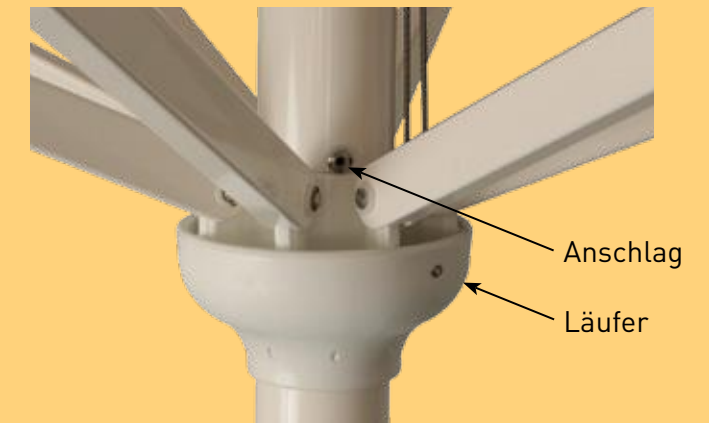

3. Schwenken Sie das Zugseil ca. 30° nach außen und verringern Sie Ihre Zugkraft. Das Seil verkeilt sich im oberen Flaschenzug und hält den Schirm so in geöffnetem Zustand.

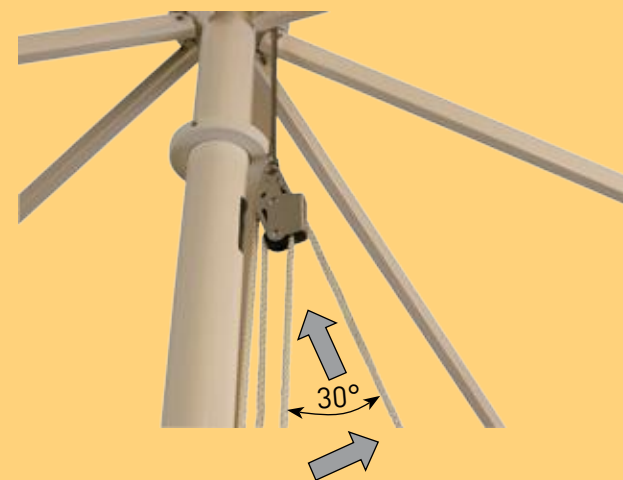

Warnung

Ein unvollständig geöffneter Schirm kann durch Wind beschädigt werden.

- Öffnen Sie den Schirm immer ganz bis zum Anschlag.

Öffnen: FILIUS Pagode mit Kurbel FK

1. Lösen Sie die Expander von der Bespannung.
2. Stecken Sie die Handkurbel in die Getriebebohrung und drehen Sie den Schirm bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn auf. Der Läufer muss an den 2 Anschlägen anstehen, erst dann hat der Schirm seine volle Spannung erreicht.



Gefahr

Ein fallender Schirm kann Verletzungen verursachen.

Wenn die Schraube nicht im Hülsen-Oberteil fixiert ist, kann er durch Wind hochgehoben werden.

- Stellen Sie sicher, dass die M16-Schraube im Hülsen-Oberteil fest angezogen ist.



Vorsicht

Nicht vollständig eingesteckte Handkurbel verschleißt.

- Stecken Sie die Handkurbel bis zum Anschlag in die Bohrung.



Warnung

Ein unvollständig geöffneter Schirm kann durch Wind beschädigt werden.

- Öffnen Sie den Schirm immer ganz bis zum Anschlag.



Montage: Schirm ausrichten

1. Lösen Sie den Klemmhebel der Sockelklemmung.
2. Öffnen Sie den Schirm (siehe oben, Abschnitt „Schirm öffnen“).




Gefahr

Der Wind kann den Schirm aus dem Hülsen-Oberteil heben.


- Öffnen Sie den Schirm bei gelöstem Klemmhebel nur bei absoluter Windstille.

3. Den aufgestellten Schirm im Ankerhülsen-Oberteil in die gewünschte Position drehen. Optisch ansprechend ist die parallele Ausrichtung zu einer Hauswand. Bei mehreren Schirmen sollten die Schirme parallel zueinander und bei FK die Kurbel mit dem Aufkleber in eine Richtung stehen.
4. Ziehen Sie den Klemmhebel fest.

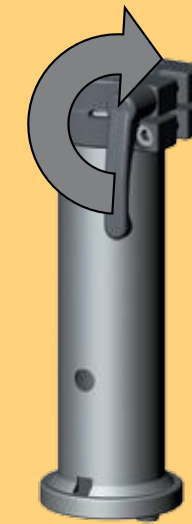


Montage: Diebstahl- und Verdrehsicherung

1. Richten Sie den Schirm aus (siehe oben, Abschnitt „Schirm ausrichten“).
2. Bohren Sie das Durchgangsloch für die Diebstahl- und Verdrehsicherung, indem Sie von beiden Seiten jeweils durch den Schirmmast und das innere Führungsrohr bohren. Verwenden Sie dazu einen Spiralbohrer mit $\varnothing 12,5$ mm. Um den Kraftaufwand zu verringern und dies mit einer Akkubohrmaschine bohren zu können, ist es sinnvoll zuerst mit kleinerem Durchmesser vorzubohren und stufenweise auf den $\varnothing 12,5$ mm zu kommen. Wir empfehlen die Bohrer $\varnothing 5$ mm, $\varnothing 8$ mm und $\varnothing 11$ mm zu verwenden.
3. Stecken Sie den Bolzen durch die Bohrungen und bringen Sie das Vorhängeschloss an.

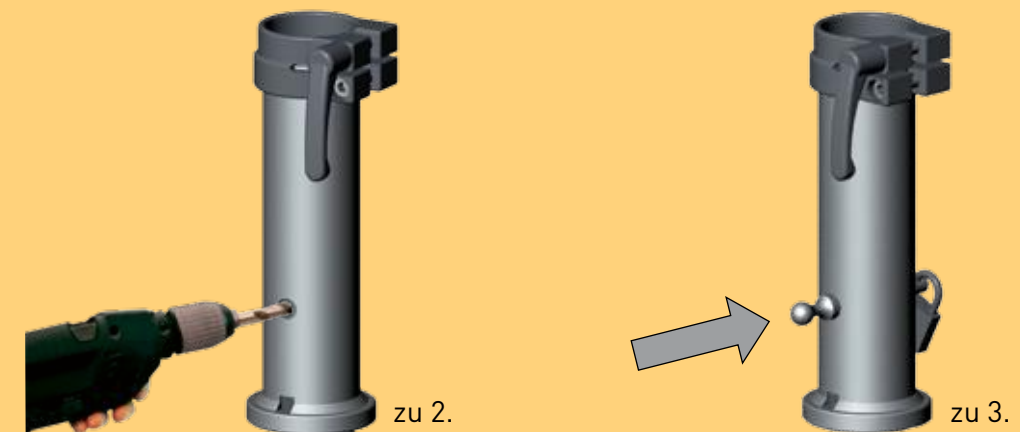

Schirm schließen

1. FILIUS Pagode mit Seilzug FS: Ziehen Sie das Zugseil ca. 30° schräg nach außen. Wenn das Seil aus der Verkeilung gelöst ist, schwenken Sie das Zugseil in die Vertikale und lösen Sie die Zugkraft.

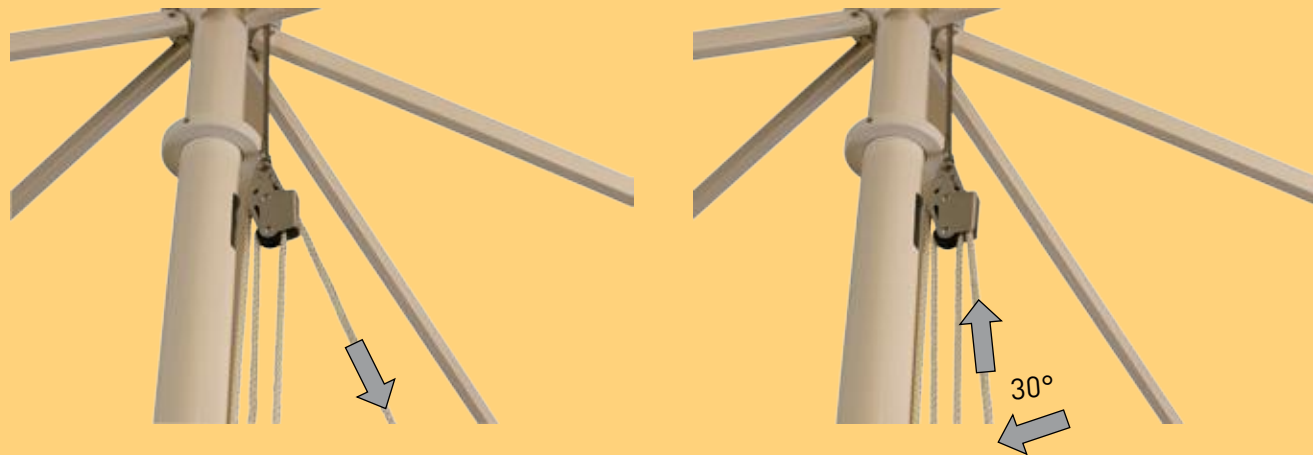

FILIUS Pagode mit Kurbel FK: Stecken Sie die Handkurbel in die Getriebebohrung und drehen Sie den Schirm, gegen den Uhrzeigersinn zu.



Vorsicht

Stoff zwischen den Speichen kann Abrieb- oder Scheuerstellen verursachen. Keine Gewährleistung.

- Ziehen Sie den Stoff zwischen den Speichen heraus und legen Sie die Bespannung wie bei einem Handregenschirm in eine Richtung an den Schirm.



2. Sichern Sie den Schirm mit den mitgelieferten Expandern, ggf. eine frei stehende Leiter verwenden.



Vorsicht

Ungesicherter Schirm und Bespannung kann durch Wind beschädigt werden und Scheuerstellen verursachen. Keine Gewährleistung.

- Den Schirm mit 3 Expandern sichern.



3. Ziehen Sie die mitgelieferte Schutzhülle über den Schirm.



Vorsicht

Eine ungesicherte Bespannung kann durch den Wind Scheuer- und Bruchstellen bekommen. Keine Gewährleistung.

Wenn der Schirm geschlossen ist und mit den 3 Expandern gesichert wird, bewegt der Wind dennoch Bereiche der Bespannung, die nicht durch die Expander fixiert werden können. Dies führt an extrem windigen Stellen frühzeitig zur Beschädigung der Bespannung. Speziell die Bespannungen aus MayTex-Poly neigen zu solchen Flatterschäden.

- Stülpen Sie eine Schutzhülle über den geschlossenen Schirm.

Allgemeine Hinweise

1. Schirm nur im Originalzustand einsetzen.



Vorsicht

Eine konstruktive Veränderung des Schirmes kann zu Schäden führen.

Wenn der Originalzustand verändert wird, können möglicherweise Bauteile kollidieren, die Bespannung wird beschädigt, die Standfestigkeit verringert sich, das Öffnen und Schließen wird erschwert, das Metallgestell oder die Bespannung kann beschädigt werden. Es können auch andere Bauteile neben oder unter dem Schirm in Mitleidenschaft gezogen werden.
Keine Gewährleistung, Garantie oder Haftung.

- Verwenden Sie nur Ersatzteile der Firma MAY.
- Führen Sie keine konstruktiven Änderungen durch, z. B. Bohrungen anbringen, Schrauben austauschen.
- Verwenden Sie keine fremden Materialien.
- Hängen Sie nichts in den Schirm hinein, z. B. Dekoration oder Elektrik.
- Setzen Sie den Schirm nur ein, wenn dieser unbeschädigt und voll funktionstüchtig ist.
- Lassen Sie Reparaturen nur vom Fachhändler durchführen.

2. Schirm nur einsetzen, wenn es das Wetter zulässt.



Gefahr

Extreme Umwelteinflüsse können zu Personen- und Sachschäden führen.

Wird ein Schirm zu hohen Belastungen ausgesetzt kann dieser zerstört werden. So können z. B. Speichen, Bespannungen oder der Mast Schaden nehmen. Im Gefahrenbereich des Schirmes können auch umliegende Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen werden.

- Nach dem Schließen den Schirm immer mit den Expandern sichern.
- Schirm bei Gewitter, Hagel und extremen Regenschauern schließen.
- Der Schirm ist nicht für Schneelasten ausgelegt. Bei Schnee- und Eisbildung den Schirm schließen.
- Unbeaufsichtigten Schirm schließen.

3. Halten Sie Kinder beim Öffnen und Schließen von der Kurbel fern.
4. Halten Sie den Schirm fern von offenem Feuer und dessen Funken. Fritteusefett von direkt angrenzenden Verkaufsständen führt zu Verschmutzung. Ebenso verschmutzten Gasstrahler, die direkt unter dem Schirm stehen, die Bespannung und das Schirmgestell. Die Abgase haften in einem schwarzen Schmierfilm an der Unterseite des Schirmes.
5. Kontaktieren Sie Ihre Versicherung und klären Sie, ob es eine Möglichkeit gibt, Ihren FILIUS gegen Sturmschäden zu versichern.
Sturmschäden: Ist ein Schirm bei Sturm nicht fachmännisch korrekt geschlossen und gesichert (wie in dieser Anleitung beschrieben) kann dies zu Sachschäden am Schirm führen.

Schirm einlagern

Wenn möglich lassen Sie den Schirm ganzjährig im Freien stehen. Eine nicht fachmännische Einlagerung kann eher zu Schäden führen, als das Verbleiben des Schirmes im Freien.

Verschiedene Argumente sprechen für eine Wintereinlagerung, z. B. wenn kein Schutz vor Vandalismus gegeben ist, oder wenn die Stadtverwaltung den Abbau fordert. Folgende Punkte müssen bei einer Einlagerung beachtet werden:

1. Die Bespannung muss beim Lagern trocken sein.



Vorsicht

Eine unsachgemäße Lagerung kann die Bespannung beschädigen.

Bei Nichtbefolgung folgender Punkte können Stockflecken entstehen oder es könnte der Nähfaden vermodern.

- Trocknen Sie den Schirm gut aus.
- Legen Sie den Stoff korrekt zusammen, siehe Seite 10, Absatz „Schirm schließen“.
- Ziehen Sie die Schutzhülle über.
- Lagern Sie den Schirm in einem trockenen Raum.
- Vermeiden Sie Kondenswasserbildung indem die Temperatur konstant bleibt.

2. Lagern Sie den Schirm so, dass keine Druckstellen an der Bespannung entstehen.



Vorsicht

Eine unsachgemäße Lagerung kann die Bespannung beschädigen.

Punktlasten durch das Eigengewicht oder durch andere Gegenstände an der Bespannung führen zu Druckstellen und Löchern. Keine Gewährleistung.

- Befestigung für Regenrinnen und Seitenbehänge abnehmen, siehe separate Einbauanleitung.
- Falls Fremdbauteile nachträglich in den Schirm eingebaut wurden entfernen Sie diese.
- Das Gewicht eines horizontal lagernden Schirmes muss auf eine möglichst breite Fläche verteilt werden. Verwenden Sie dazu die Kartonröhre in welcher der Schirm angeliefert wurde. Schieben Sie den Schirm hinein, so vermeiden Sie Punktlasten.
- Wenn Sie die Schirme ohne Kartonröhre in einem Wandregal lagern, achten Sie darauf, dass das Regal dem Schirm eine möglichst breite Auflagefläche bietet. Scharfe Kanten sind zu vermeiden. Eine weiche Zwischenlage ist vorteilhaft.
- Eine der einfachsten und sichersten Arten einen Schirm einzulagern erreichen Sie durch eine vertikale Lagerung. Stellen Sie dazu den Schirm in einen Standrahmen. Wird diese Einheit in einem Innenraum aufgestellt ist der Schirm nicht Wind und Wetter ausgesetzt.

3. Lagern Sie den Schirm unerreichbar für Mäuse.



Vorsicht

Mäuse nagen gerne an Textilien. So entsteht Sachschaden.

Wird ein Schirm über den Winter nicht geschützt vor Mäusen gelagert, kann es passieren, dass diese die Bespannung beschädigen. Hinterfragen Sie jeden Lagerort ob dieser für Mäuse wirklich unzugänglich ist.

- Schirm nicht liegend auf dem Boden lagern.
- An die Wand gedübelte Kragarmregale (ohne Verbindung zum Boden) sind eine gute Lösung, wenn der Abstand zum Boden so groß gewählt ist, dass Mäuse nicht hochklettern können.
- Ein stehend gelagerter Schirm schützt vor Mäusen, da diese nicht an dem glatten Hauptmast hochklettern können.

Wartung und Reinigung

1. Lassen Sie die Wartung und Reinigung nur von MAY-Fachhändlern durchführen.
2. Bespannung reinigen: Verschmutzungen können mit einer weichen Bürste gereinigt werden, oder mit dem Dampfstrahler (höchstens 30° C, maximal 30 bar, mindestens 30 cm Düsenabstand zur Bespannung) und CleanoMay (Artikel-Nr. 350848). Anschließend gut mit Wasser spülen, damit keine Seifenreste auf dem Stoff verbleiben.



Vorsicht

Eine unsachgemäße Reinigung kann die Bespannung beschädigen.

- Reinigen Sie Ihren Schirm nach unseren Vorgaben.

3. Das Reinigen der Bespannung und Generalüberholen der Schirme von der Firma MAY im Werk wird nur von Oktober bis Dezember vorgenommen.
4. Zur Klärung des Transports, zum Werksgelände der Firma MAY, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler vor Ort in Verbindung.
5. Beachten Sie bitte, dass Ersatz-Bespannungen und sonstige Ersatzteile im Winter schneller erhältlich sind als im Frühling und Sommer.

Montage: Werkzeug und Hilfsmittel

Dieses Kapitel dient zur Unterstützung des Monteurs, damit dieser sich für den Arbeitseinsatz optimal vorbereiten kann. Verwenden Sie die folgende Checkliste um einen reibungslosen und fachgerechten Ablauf der Montage sicherzustellen. Sämtliche Positionen dieser Anleitung sind hier aufgelistet.

Werkzeuge und Hilfsmittel, die sonst auch üblich im Montagefahrzeug mitgeführt werden, dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Montage:

- Innensechskantschlüssel (Inbus), 14 mm (im Lieferumfang enthalten)
- Akku-Bohrschrauber (aufgeladen und evtl. Ersatz-Akku)
- Bit-Einsatz T30, passend für Akku-Bohrschrauber
- MAY-Schwalbe (Artikel-Nr. 352040) oder Stuhl
- Weiche Unterlage / Teppich
- MAY-Schutzhandschuhe (im Lieferumfang enthalten)
- Drehmomentschlüssel 210 Nm, passender Innensechskantschlüssel 14 mm
- Verlängerung Innensechskantschlüssel 14 mm, mindestens 25 cm lang

Nur bei Diebstahlsicherung:

- Akku-Bohrschrauber (aufgeladen und evtl. Ersatz-Akku)
- Körner + Hammer 200 Gramm
- Spiralbohrer in den Größen Ø 5 mm, Ø 8 mm, Ø 11 mm und Ø 12.5 mm

Reinigung:

- Besen für Pflastersteine
- Kleiner Handfeger und Kehrschaufel
- Reinigungslappen und CleanoMay (Reinigungsmittel, Artikel-Nr. 350848) für Aluminium-Mast (ist bei Regen wichtig)
- Nicht mit Verdünnung reinigen.
- Bedenken Sie, dass nach Beendigung des Arbeitseinsatz die Verpackung entsorgt werden muss.

